
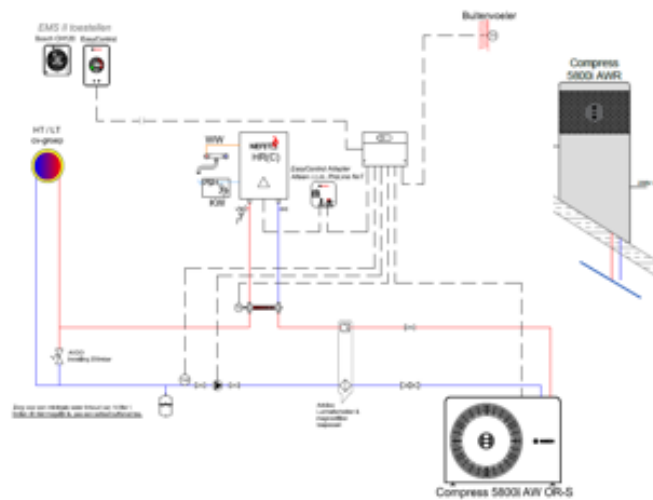


EasyControl CH120 menustructuur

Compress Hybrid 5800i AW

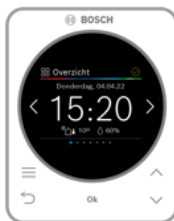

Bij opstart wordt eerst het verbindingsmenu getoond waarna onderstaand:

Inbedrijfname menu op Easy Control (10 settings)

	settings	
Taalkeuze	Nederlands	
Datum	Jr-mm-dd	
Tijd	hh : mm	
Land keuze	Nederlands	
Verwarmingssysteem	rad	Voorselectie van de stooklijn (keuze: vloerverw./rad/convectoren)
Maximale cv-temperatuur	70 °C	Uitschakel en alarm bovengrens Maximale bovengrens
Verwarmingsregeling	WA+ R.C	Weersafhankelijk of Weersafhankelijk met ruimtecompensatie
Dimensionering temperatuur	65 °C	Eindpunt stooklijn(-10) afhankelijk van afgifte systeem
Vorstbeveiliging	ruimte+buiten	
Vorstbeveiliging grens temp.	5 °C	
Melding: indgebruiker informeren	O.K	
Melding: warm water systeem herkent	O.K	
Bevestiging hybride configuratie activeren	O.K	
Hybride systeem symbolen verschijnen	O.K of ←	
Ketel en warmtepomp status worden getoond op display		
Basis Configuratie afgerond		

Bij een Proline Nxt > pomp op minimaal 90% instellen (setting P5)
AVDO instellen overeenkomstig de installatie weerstand (doorgaans 200mBar)

Verder in de CH120 (3 optionele settings):

Service menu openen door 3sec op = drukken (telt af)

Systeem configuratie	Warm water voorziening	Nee	Wordt door ketel verzorgd, niet door warmtepomp
	Zonne module geïnstalleerd	Nee	Wijzigen indien solar regel module is toegepast
Verwarming	Verwarmingssysteem	Radiatoren	Voorselectie stooklijn presets
	Maximaal aanvoertemperatuur	70	Maximaal grens temperatuur
	Regel type centrale verwarming	Ruimte temp reg.	Is weersafhankelijk met ruimte compensatie
	min. buiten temp.	-10	Klimaatpunt van de stooklijn
	Dimensioneringstemp.:	65	Eindpunt van de stooklijn passend bij het afgifte systeem
Informatie	Ruimte invloed: (uit, 1,2,3,4,5)	3	Correctie op stooklijn t.o.v. ruimte instelling
	Demping/gebouwsoort	Medium	Isolatie indicatie van het gebouw
	min. aanvoer temp:	10	Laagste cv-water temperatuur
	Vorst beveiliging:	Buiten	Referentie voor vorst bescherming
	Vorst bev. Grens temp:	5	Drempel temperatuur voor vorst bescherming
	Continue verwarmen onder	-20	Cv altijd aan indien lager dan deze temperatuur
	Bivalente temp.(ketel vrijgave drempel)	2	Afhankelijk van afgifte systeem, wp vermogen en systeem temperatuur
Hybride systeem	Snelle compressor start	Nee	
	Tc3-Th2 temp versch. verw.	7	deltaT uitgang buitenunit en retour cv systeem
	Min. toerent. Cv pomp	55%	
	Geluidsarm bedrijf	Nee	Bedrijfsmodus opties: uit / autom. Gereduceerd/ auto m WP uit / permanent gereduceerd
	Hybride strategie	wp optimaal	Starttijd (zichtbaar bij auto select modus) Eindtijd (zichtbaar bij auto select modus) Niet wijzigbaar

Functie test		Nee	('functietest' blijft als eerste regel staan ook als 'ja' is geselecteerd)
Hybride systeem	Ontluchtingsbedrijf uit/aan	Uit	
	Expansie ventiel : mk cnt of openen	Mk contact	
	Koudemiddel circuit: aan/uit	Uit	
	Condens afvoer verw. : aan/uit (intern of extern)	uit	
	Gewenste waarde hybride pomp (druk op o.k en wijzig)	100%	
	Ph0 volumestroom:	xxx ltr/uur (L/h)	Bij gesloten installatie minimale flow: 1000ltr/uur
	Compressor toerental:		
	Compressor gewenste waarde:		
	VR1 exp. Ventiel:	Dicht	
	4 wegklep :	Uit	
	Condens afvoer verw.	Uit	
Informatie	CV tst temperatuur		
	Gewenste aanvoer temp		
	Branderstatus		
	waterdruk (cv)		
	Buitentemp		
	Branderbedrijfs tijd		
	Warmtebr. Totale bedr. Tijd		
	Starts cv tst		
	Actieve warmte brom		
	Huidige bedrijf status		
	Smart grid		
	Temp. Open verdeler (T0)		
	Hybride pomp aan of uit		
	Gewenste waarde hybr. Pomp(%)		
	Ph0 volume stroom		
	Compressor toerental		
	Compressor gewenste waarde		
	Vr1 exp ventiel status		
	Status 4weg klep		
	Condens afvoer verw.		

Th2 retour temp

TL2 lucht aanzuig temp

Tr5 zuig gas temp

Tr1 compressor temp

Tr6 persgas temp

Tc3 warmte koude drager uit (condensor temp)

Tr3 condens temp verwarmen

Tr4 condens temp koelen

Ta4 condens afvoer temp

Jr0 lagedruk sensor

Jr1 hogedruk sensor

Tc0 retour temp cv

Compressor bedrijfs tijd

Compressor starts

Ingestelde ruimte temp

Actueel ruimte temp

Gewenste aanvoer temp

Aanvoer temp

Sw regelaar

Land installatie

Installatie datum

Toestel type (ketel)

Sw toestel

Hybride manager

Actuele storingen

storings history

Wis storingen

Storing history resetten

Service	Fabriek instellingen resetten	Nee
	Indien Ja: alle aangesloten toestellen resetten (wissen)	Nee