
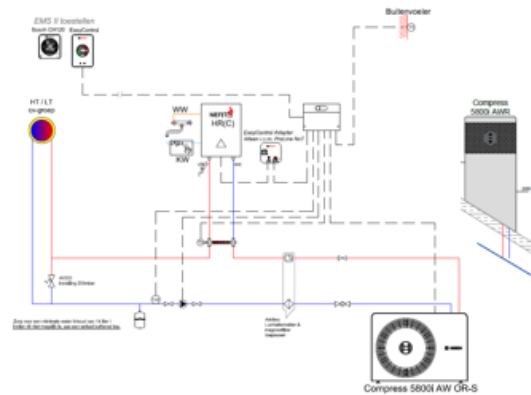


EasyControl CT200 menu-structuur Compress Hybrid 5800i AW(R)

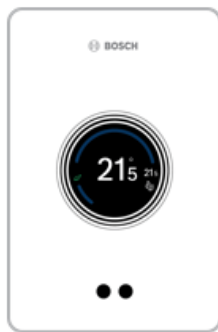

Bij opstart wordt eerst het verbindingsmenu getoond waarna onderstaand:

Inbedrijfname menu op Easy Control (9 settings)

	settings	
Taalkeuze	Dutch/NL	
Land keuze	NL	
Verwarmingssysteem	rad	Voorselectie van de stooklijn (keuze: vloerverw./rad/convectoren)
Maximale cv-temperatuur	70 °C	maximale bovengrens
Verwarmingsregeling	WA+ R.C	Weersafhankelijk of Weersafhankelijk met ruimtecompensatie
Dimensionering temperatuur	65 °C	eindpunt stooklijn(-10) afhankelijk van afgifte systeem
Melding: default regel strategie geoptimaliseerd:	Hybride	via de Easy Control app kan ook voor strategie kosten worden gekozen met bijbehorende prijs instellingen
Melding: reinig filters		
Bevestiging hybride configuratie activeren	O.K	
Melding: configuratie klaar	O.K	

Verbinding maken met lokaal Wifi netwerk d.m.v. netwerk keuze en wachtwoord invoer.
(als er geen Wifi netwerk is kan deze stap worden overgeslagen)

Verder in de Easy Control CT200 regelaar: (7 settings nalopen)

Service menu (schuif naar veld met tandwiel > hou deze >3sec vast om service menu te openen)

Inbedrijfname	Reeds voltooid		Kan opnieuw doorlopen worden
Warmtepomp			
Instellingen	Bivalente temp instellen	2 °C	Vrijgave drempel voor ketel ondersteuning. Afhankelijk van WP vermogen, afgifte temperatuur en vermogensbehoefte van de woning
	Snelle compr. Start	Nee	
	Handmatige ontdooiing	Nee	
	Tc3-Th2 deltaT instelling	7 K	Tc3 = condensor(WP) uitgang, Th2 is retour bij systeempomp Pc0 (Ph0)
	Geluidsarm bedrijf	Nee	uit/auto wp uit/auto gereduceerd vermogen/ permanent gereduceerd verm./ vermogens reductie
	Tijd tot compr. Start		
	ER1 compr toerental		
	ER1 gewenst toerental		
	TL2 aanzuig temp		
	TL1 aanzuig temp (icm AWR)		
Informatie	Tc3 condensor uit / aanv. Temp		
	Jr0 lage druk		
	Jr1 hoge druk		
	Tc0 condensor in / ret. Temp		
	Smartgrid		Uitlezing van open/gesloten status van i1/i2/i3/i4 aansluitingen (zie installatie instructie voor opties)
Ketel			
Instellingen	Min. modulatie ketel pomp	55%	Kan ook in de ketel worden ingesteld Let op: Proline Nxt pomp op minimaal 90% instellen. (menu parameter P5)
Informatie	Temp open verdeler (T0)		
	Brander uren		
	Brander starts		

Systeem			
Instellingen	Vorst beveiliging		
	Vorst beveiligingsgrens temp.		
	Warmte curve	Ruimte invloed: middel	Laag/Middel/Hoog
		Startpunt: 20°C	Voetpunt stooklijn (buiten temp)
		Eindpunt: -10°C	Klimaatpunt (buiten temp)
		Min. T toevoer: 20°C	Voetpunt cv-temp
		Max. T toevoer: 65°C	Eindpunt cv-temp
Informatie			
	Actieve bron		
	bedr. Status		
	Temp open verdeler (T0)		
	Pc0 hybridepomp status		
	Pc0 gewenste waarde		
	Pc0 volume stroom		In functie test > 1000 Ltr/uur (0,25 Ltr/sec)
	Th2 retour temp (bij Pc0 pomp)		
	T1 buiten temp		
	Land van installatie	NL	
	Softwareversies		
Functie test			
Warmtepomp	Luchtreinigingsmodus		
	Pomp modulatie		
	Expansieventiel		
	Koudemiddel circuit		
	Inverter koelfan		
	Condensafvoer verw.		
Informatie	Gew. Waarde hybr. Pomp		
	Ph0 volumestroom		
	ER1 compr. Toerental		
	ER1 compr. Gewenst Toeren		
	VR0 exp. Ventiel		
	VR1 exp. Ventiel		
	VR4 4-wegklep		

Storingsinfo

Informatie	Storingen
	Storingen wissen

Andere menu's en instellingen:

Hoofdmenu: (schuif naar veld met tandwiel en druk kort op het tandwiel)

Storingsinfo	Indien meldingen aanwezig		
Systeem info	Warmtebron activiteit wordt getoond met gekleurde symbolen (vonk=wp, vlam=ketel)		
Taal	Instelbaar	NL	Wijzigen indien gewenst
Geluidsarm bedr.	Instelbaar	Uit	uit/auto wp uit/auto gereduceerd vermogen/ permanent gereduceerd verm./ vermogens reductie
Reset		Nee	Gebruikersinstelling > terug naar fabrieksinstellingen, incl. app inlog (alles hierna opnieuw configureren)

Hybride manager status led

Uit	Geen voeding	Oranje (perm)	lin-bus fout
Rood (perm)	Interne fout (unit vervangen)	Oranje (knip)	can-bus fout
Rood (knip)	contr. Sensoren/pomp/odu	Groen (perm)	Geen fout (mits lus 43-44 aanwezig)
Geluidsarm bedr.	Instelbaar	Groen (knip)	ems bus fout of bedr. Ketel

Easy Control met app koppelen:

1. Installeer Easy Control app op telefoon
2. Login met Bosch SingleKeyID of maak account aan
3. Selecteer thermostaat (voeg accessoire toe)
4. Druk op volgende als de Easy Control met hetzelfde netwerk is verbonden als de telefoon
5. Scan QR-code op easy control (laatste display tegel) of voer details handmatig in
6. Voer een zelf te bepalen wachtwoord in en schrijf deze op het boekje om te onthouden
7. Koppeling voltooid (thermostaat scherm zichtbaar op telefoon)

